





Daglig vedlikehold og dosering




Daglig vedlikehold - Daily maintenance

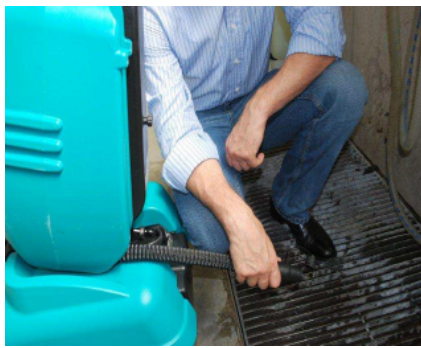

1) Tøm og rengjør skiftsvannstank.

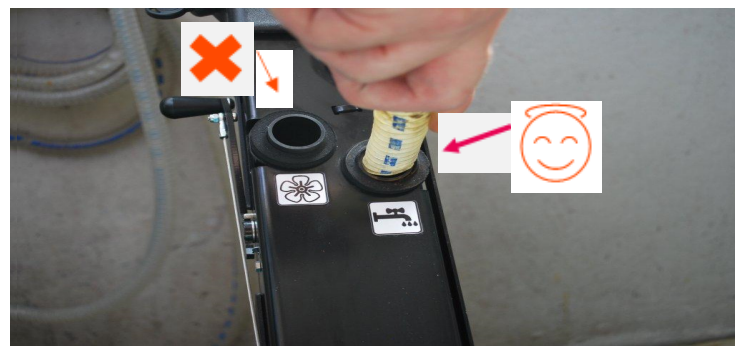


2) Spyl sugeslangen.

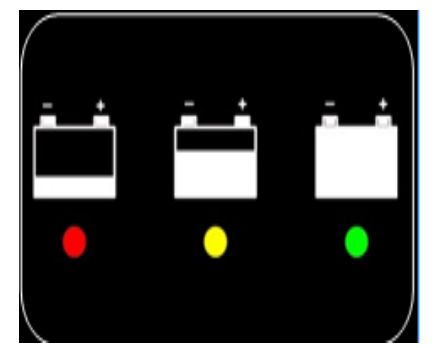

3) Lad maskinen etter bruk.



Ukentlig vedlikehold - Weekly maintenance

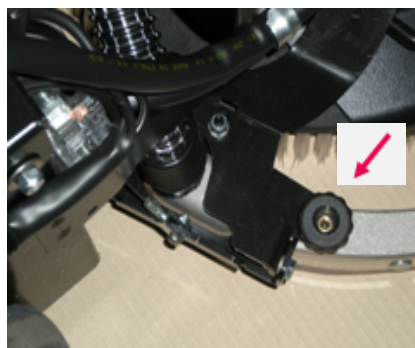

1) Ta av sugenal og rengjør denne.



2) Ta av børste og rengjør denne.



3) Rens filter




Løsning - Troubleshooting



MASKINEN GJØR IKKE GULVET RENT

- Kontroller at batteriene er ladet
- Forsikre deg om at løsningen ikke er tom
- Kontroller at løsningen er riktig dosert
- Kontroller at børstene er i god stand, erstatt dem om nødvendig (1)

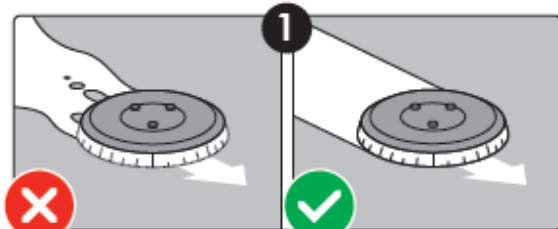


MASKINEN TØRRER IKKE GULVET

- Kontroller at nallen senkes
- Kontroller at gjenvinningstanken ikke er full
- Kontroller at gummigummene er i god stand og riktig justert, bytt dem ut om nødvendig (2)



Justerings skrue for nallen

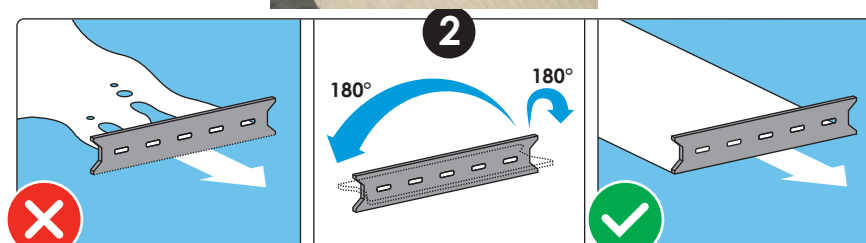

Forsiktig



Bruk alltid hansker når du utfører daglig vedlikehold
Always wear protective gloves when carrying out these operations



Kutt alltid strømmen på maskinen før daglig vedlikehold påbegynnes (Bilde 1)



Dosering - Doseging



Doserings kart	1:20 1 del produkt til 20 deler vann			1:30 1 del produkt til 30 deler vann			1:50 1 del produkt til 50 deler vann			1:100 1 del produkt til 100 deler vann		
	0,5 lt spray	5. lt bøtte	10 lt bøtte	0,5 lt spray	5. lt bøtte	10 lt bøtte	0,5 lt spray	5. lt bøtte	10 lt bøtte	0,5 lt spray	5. lt bøtte	10 lt bøtte
Korrekt mengde produkt	25 ml	250 ml	500 ml	17 ml	167 ml	334 ml	10 ml	100 ml	200 ml	5 ml	50 ml	100 ml
PUMP DISPENSER	1	10	20	3/4	7	13	1/2	4	8	1/4	2	4
CAP OR BALL	1 1/4			1	8 1/2		1/2	5	10	1/4	2 1/2	5

pH skala - Ph Scale Know how



pH:skala



Fjerner
kalk, irr og
rustdannelse

Bad, dusjanlegg,
toalett og våtrom

Fjerner
Lettere skitt

Alle overflater
som tåler vann.
- eks parkett,
vindusvask etc

Fjerner
Olje, fett og skitt og
gulv polish

Industri, nedvask,
plattformer,
oppskuring, våtrom

Pålitelige folk - Tillitsfulltsamarbeid - Beste løsning