

i-remove[®]

Unngå å bli sittende fast



faster



cleaner



greener



safer



better

Det handler ikke bare om rengjøring ...

Vi mener at effektiv rengjøring handler om mer enn «bare» fjerning av skitt, selv om rengjøring aldri har vært viktigere. Det handler om helsen og tryggheten til mennesker og samtidig om å gjøre jobben enklere, lettere, mer effektiv og til og med gøy. Det handler om å sørge for konsekvente resultater over hele verden og samtidig beskytte den.

i-remove-familien gjør fjerning av tyggegummi enklere og raskere umiddelbart, mens den pH-nøytrale biologisk nedbrytbare blandingen sikrer et smart valg for miljøet.






... Det handler om
glade og sunne
mennesker

Si farvel til skrapen Fjerner tyggegummi i løpet av sekunder

Visste du at etter sigarettneiper, er tyggegummi det vanligste søppelet som finnes på fortauet? Å rense tyggegummi er en tidkrevende jobb, som vi ofte bruker aggressive kjemikalier til. For ikke å snakke om belastningen det kan ha på kroppen til rengjøreren som må krype på alle fire. Med i-remove-familien introduserer vi en ny generasjon for fjerning av klebrig tyggegummi og andre klebrige rester.

Et enmannsshow

i-remove er lett å bære med seg, og betjenes av én person. Ikke behov for generatorer eller kabler! Den spesialdesignede børsten avgir en pH-nøytral og sikker enzymdampblanding som løser opp tyggegummi på sekunder uten å skade overflaten.

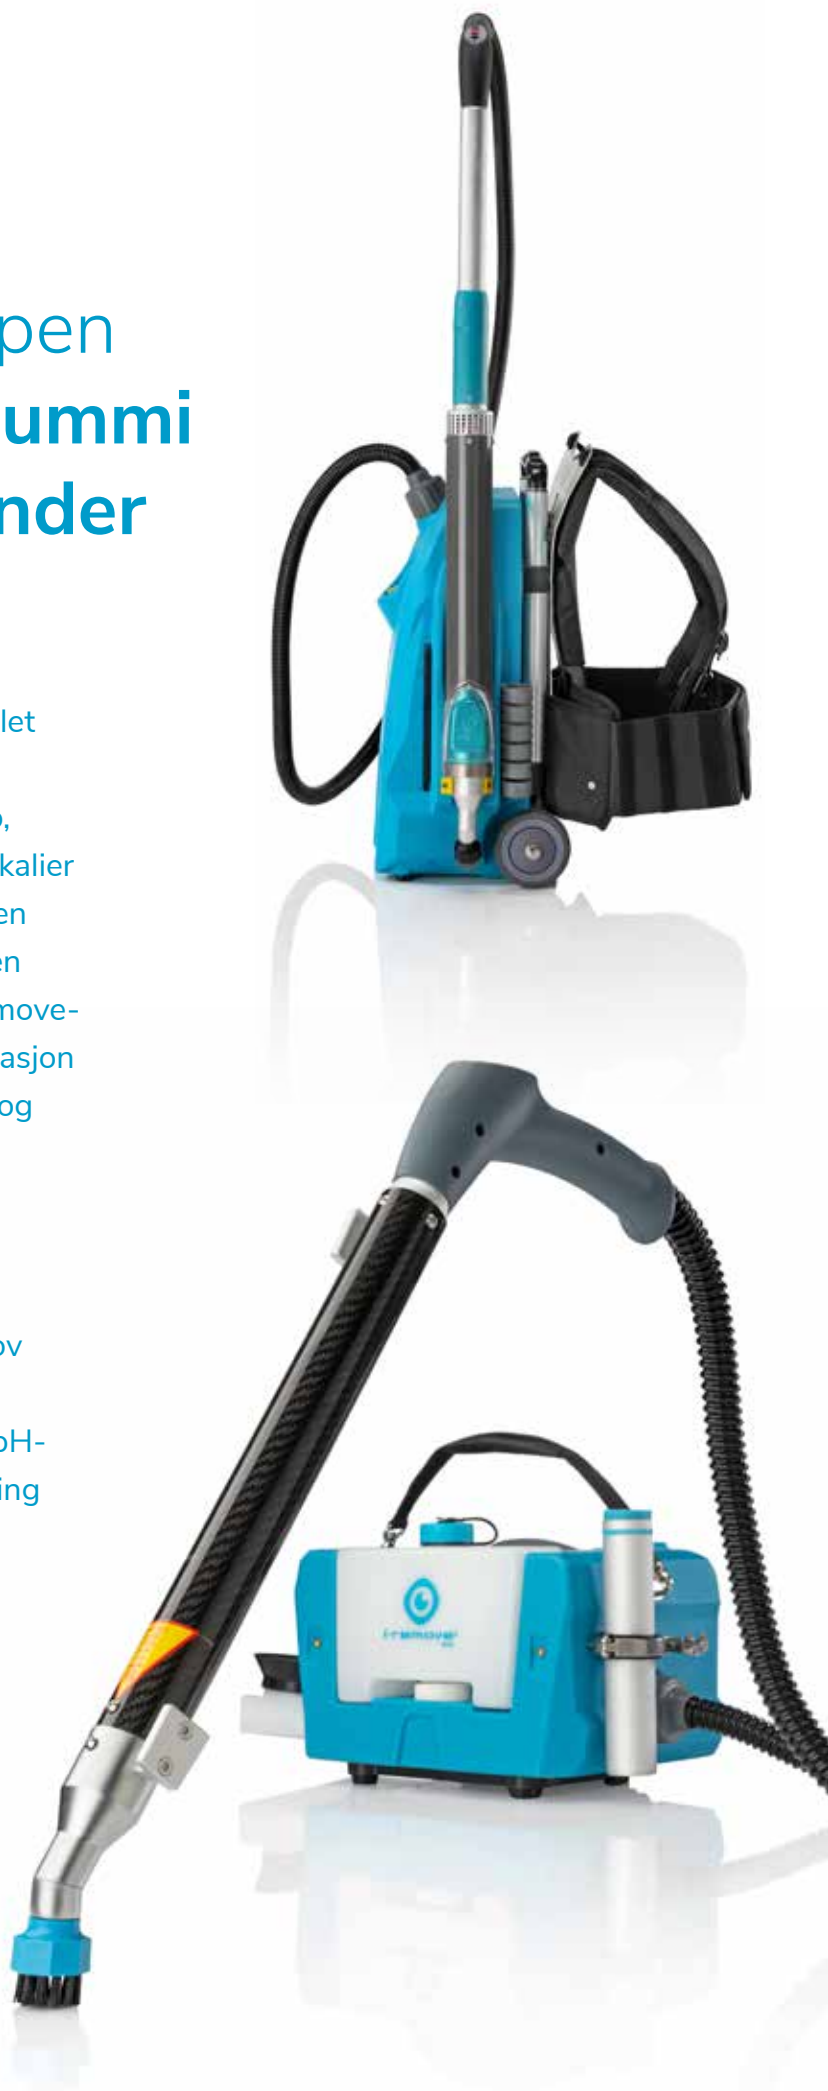

Skånsom for naturen og operatøren

I motsetning til tradisjonelle metoder for å fjerne tyggegummi, som involverer skrubbing, kjemikalier eller en enorm mengde vann, består i-remove kun av en ryggsekk, en børste og en sikker biologisk nedbrytbar rengjøringsløsning. Denne løsningen genererer ikke avfall eller skader miljøet.

Tradisjonelle måter

- ✗ Høytrykksvaskere med varmtvann bruker omtrent 30 liter vann per minutt
- ✗ Høytrykksvaskere og kjemikalier kan skade overflaten
- ✗ Høytrykksvaskere får strøm fra en generator. Som et resultat har de løse strømledninger som utgjør en helse- og sikkerhetsrisiko
- ✗ Å skrape av tyggegummi er fysisk krevende
- ✗ Ikke trygt å bruke rundt folk
- ✗ Høytrykksvaskere har et høyt støynivå
- ✗ Tidkrevende og arbeidskrevende (manuell skraping eller klumpete maskiner)

i-remove

- ✓ Bruker 2 liter i-remove-løsning i timen
- ✓ Hemmeligheten bak i-remove er den pH-nøytrale rengjøringsløsningen, en unik sammensetning av plantebaserte, fornybare og biologisk lett nedbrytbare tensider og hjelpestoffer
- ✓ Det tar så lite som fem sekunder å ta bort en enkelt tyggegummi
- ✓ Det lager nesten ingen lyd
- ✓ Den ergonomiske ryggsekken gir operatøren bevegelsesfrihet
- ✓ Kan brukes utendørs, men også inne i bygninger som flyplasser, kjøpesentre og kinoer
- ✓ Ikke behov for skilting eller sperring av fotgjengerfelt



Løsningen 'Løs' krevende jobber

Hemmeligheten bak i-remove er den pH-nøytrale rengjøringsløsningen, en unik sammensetning av plantebaserte, fornybare og biologisk lett nedbrytbare tensider og hjelpestoffer. Vår spesialdesignede børste avgir en oppvarmet blanding på tyggegummien og de høye sukkernivåene i løsningen bryter ned tyggegummien på ca. 5–6 sekunder. Etterpå børster du ganske enkelt bort tyggegummien. Løsningen genererer ikke noe avfall, noe som er gode nyheter for planeten vår. Morsomt faktum: i-remove fjerner ikke bare tyggegummi fra alle typer overflater, den fjerner også en lang rekke andre flekker.




Viktig å merke seg: Sjekk spesifikasjonene til flekkfjerningsmiddelet og sørg for at du bruker riktig børstemunnstykke avhengig av skjørheten til materialet/overflaten.

HARDE GULV



TEPPER

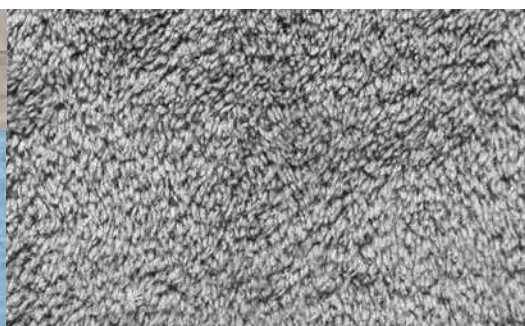

ASFALT



STOFF



KAFFE-FLEKKER



GJØRME-FLEKKER



KLISTREMERKERESTER OG LIM



KETCHUPFLEKKER



JORD





Raskere

Den oppvarmede lansen hjelper til med å løse opp tyggegummi og klebrige rester fra overflater i løpet av 5–6 sekunder. Ingen ekstern strømkilde kreves for å bruke denne enheten. Bare slå den på og sett i gang!



Renere

Gjør mer på kortere tid! i-remove fordampes flekker og tyggegummi i løpet av sekunder, fra stein, stoff og til og med tepper.



Grønnere

Ingen vann- eller strømforsyning er nødvendig for å betjene maskinen. Det effektive oppvarmingselementet på lanser og det ferdigfortynnede vaskemiddelet bruker akkurat riktig mengde virkestoff. Ikke behov for vann. Det vaskemidlet er pH-nøytralt og miljøvennlig.



Tryggere

Fraværet av løse kabler, slanger eller overflater dekket av vann, reduserer faren for fall og eliminerer risikoen for elektrisk støt. i-remove gjør jobben sin uten bruk av varme, farlige gasser eller skadelige kjemikalier.



Bedre for alle

Manøvrerbarheten og brukervennligheten styrker operatørene og lar dem rengjøre alle overflater som er dekket med tyggegummi, flekker eller klebrige etiketter, svært raskt.



Sentraliserte kontroller

Sentraliserte kontroller er plassert på hodet av maskinen. Alle handlinger, brytere og kontroller er innen rekkevidde for fingertuppene dine.



i-power 14

Bare ett i-power 14-batteri gir deg 105 minutters driftstid. Mer enn 1000 tyggegummiklumper kan fjernes på disse minuttene!



Valgfri ryggsekk

Med en vekt på 7,5 kg kan i-remove mini enkelt bæres rundt i håndtaket og settes ned på stedet. Ønsker du enda mer bevegelsesfrihet? Legg til ryggsekken og bær den på ryggen.

Art.-kode K.1.S106.1317.0



i-remove MINI



Unngå søl

La lansen hvile på dryppbøtten for å fange opp drypp og holde gulvet skinnende rent når du går til et annet sted.



Rengjøringsmiddeltank

Den avtakbare tanken på 1 liter gir deg 55 minutter på å bli kvitt tyggegummi, klistremerker og flekker.



Børsteholder

Ulike børster er tilgjengelige for ulike typer overflater. Børster er tilgjengelige i rustfritt stål og nylon for ulike typer overflater. Hold opptil 4 børster innen rekkevidde i denne børsteholderen.



Overvåk arbeidet ditt

Begge i-remove-versjonene er utstyrt med timeteller, som gir deg pålitelig informasjon om det faktiske antallet timer maskinen har vært i bruk. Dette er utmerket for rettferdig fakturering og registrering av arbeidstider.



Fyll og gå

Det er ikke nødvendig å fortynne – bare hell tyggummifjernervæsken vår i maskinen og du er klar til å gå.

i-remove



Batteridrevet

i-remove B drives av i-power-batterier og gir opptil 50 minutters driftstid.



Trill den

i-remove er lett å manøvrere på hjulene, noe som betyr ingen belastning på operatørens arm eller et krav om å bære noe.



Bær den på ryggen

Ryggsekken gir bevegelsesfrihet for den som har den på og den er festet til en ergonomisk lanse som sikrer rask fjerning av tyggummi.



Tekniske spesifikasjoner



	i-remove	i-remove mini
Vekt ekskl. batterier	9,4 kg	5 kg
Vekt inkl. batterier + full tank	13 kg (2,5 L tank)	7,5 kg (1 L tank)
Størrelse hoveddel (l x b x h)	34,7 x 33 x 50 cm	36 x 30 x 23 cm
Størrelse med lanse (l x b x h)	34,7 x 33 x 113 cm	-
Lansestørrelse	6 x 65 cm	6 x 110 cm
Lansevekt	1,1 kg	1,6 kg
Slangelengde	80 cm / 150 cm	80 cm / 150 cm
Tankekapasitet	2,5 L	1,0 L, avtakbar
Varmeapparat	DC 24 V 250 W	DC 24 V, 250 W
Maks. temperatur	104 °C	104 °C
Driftstid tankkapasitet	± 60 minutter per 1 L	55 minutter på 1 tank
Strømkilde/batteritype	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah* i-power 14: 25,2 V, 14 Ah*	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah* i-power 14: 25,2 V, 14 Ah*
Driftstid på 1 i-power 9	40 minutter	60 minutter
Driftstid på 1 i-power 14	50 minutter	105 minutter
Driftstid på 2 i-power 9	80 minutter	-
Driftstid på 2 i-power 14	100 minutter	-
Ladertype	Ekstern*	Ekstern*
Lader	110–240 V, 50/60 Hz	110–240 V, 50/60 Hz
Kontrollpanel på håndtaket	Ja	Ja
Strømningshastighet	Lavt nivå: 25 ml/min Høyt nivå: 30 ml/min Økningsnivå: 50 ml/min	Lavt nivå: 25 ml/min Høyt nivå: 30 ml/min Økningsnivå: 50 ml/min
Steamertemperatur	>95 °C - 104 °C maks	>95 °C - 104 °C maks
Ryggsekk for hovedenhet	Inklusiv	Tillegg
Materiale	Lldpe, Rotomolded, Abs / pc / pp injisert/blåsestøpt, alu og karbon	

* Batteri og lader kan bestilles separat.



i-team[®]

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven
Nederland

hello@**i-team**global.com
+3140 266 24 00

i-teamglobal.com

INQUIRE. INNOVATE. INSPIRE